



ROBOT CHIEN RC ROBOT DOG

RC-ROBOTERHUND - ROBOTHOND RC
ROBOT PERRO RC - CANE ROBOT RC

OSTRZEŻENIE! Dla dzieci powyżej 8. roku życia.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia.

ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.

Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić.

OSTRZEŻENIE! Do użytku pod bezpośrednią opieką osób dorosłych.

Obecność ostrych końców i brzegów.

NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ, GDYŻ ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE.

Wymagane 5 baterii LR03-AAA, niezawarte w zestawie. Baterie powinny być wymieniane przez osobę dorosłą.

Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii Europejskiej WEEE i zużyte, powinny być utylizowane w odpowiedni sposób.

Développé et distribué par :
Developed and distributed by :

BUKI France

38 av. François Mitterrand
72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92
E-mail : sav@bukifrance.com

www.bukifrance.com




8+

UK
CA



ZAWARTOŚĆ:

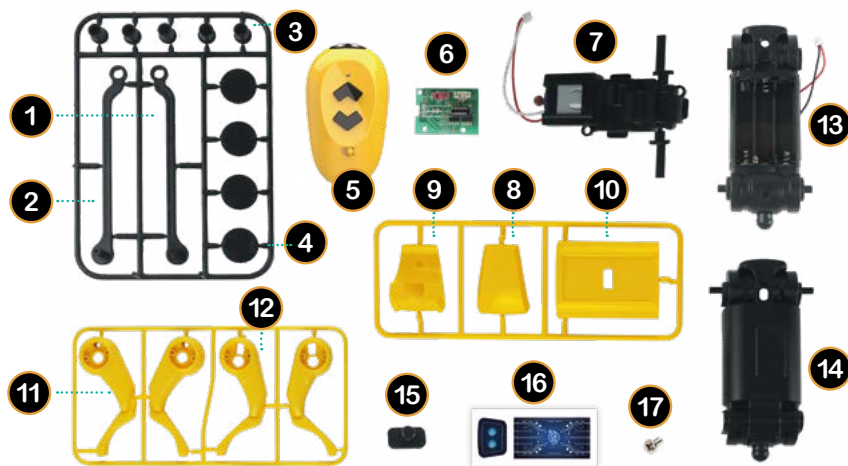

1. Pręt - prawy
2. Pręt - lewy
3. Mocowanie łap (5x)
4. Osłonki (4x)
5. Pilot
6. Płytką drukowaną
7. Jednostka motoryczna
8. Głowa - przód
9. Głowa - tył

10. Osłonka przegródki na baterie
11. Tylne łapa (2x)
12. Przednia łapa (2x)
13. Ciało - Górna część
14. Ciało - Dolna część
15. Osłona przełącznika
16. Naklejki
17. Śrubka (do przegródki na baterie)

NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ, GDYŻ ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE.


Wymagane 5 baterii LR03-AAA, niezawarte w zestawie.

Baterie powinny być zmieniane przez osobę dorosłą. Zobacz diagram, aby wiedzieć jak wkładać i wyjmować baterie. Rekomendujemy użycie baterii alkalicznych. Produkt może nie działać poprawnie, przy użyciu baterii akumulatorowych. Nie próbuj ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Nie stosuj jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnego typu. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz obrazek). Wyjmuj baterie z zabawki, gdy są zużyte lub gdy nie będziesz jej używał przez dłuższy czas. Końcówki zasilania nie mogą być narażone na spięcie. Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii Europejskiej WEEE i zużyte, powinny być utylizowane w odpowiedni sposób.

Podczas używania akumulatorów (niepolecane): akumulatory muszą zostać usunięte z zabawki przed ładowaniem. Ładowanie baterii powinno się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej.


MONTAŻ

1

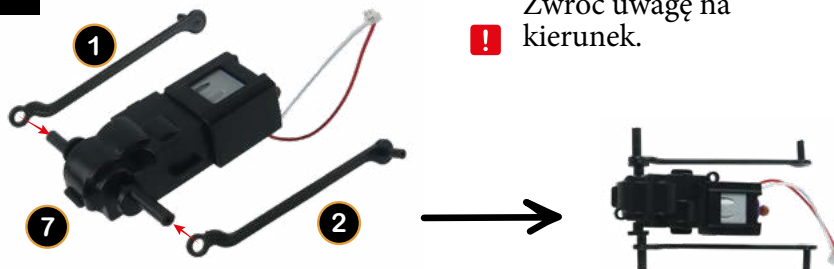


2

6

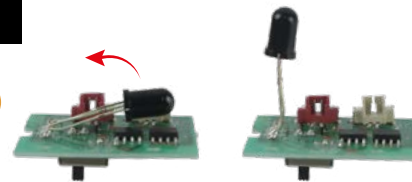

3


14

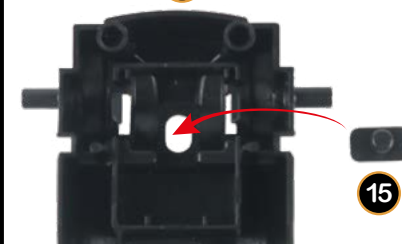


4

14


6

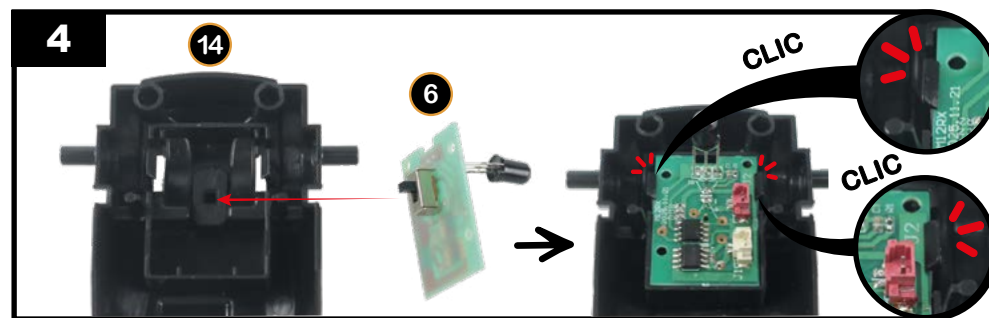

5

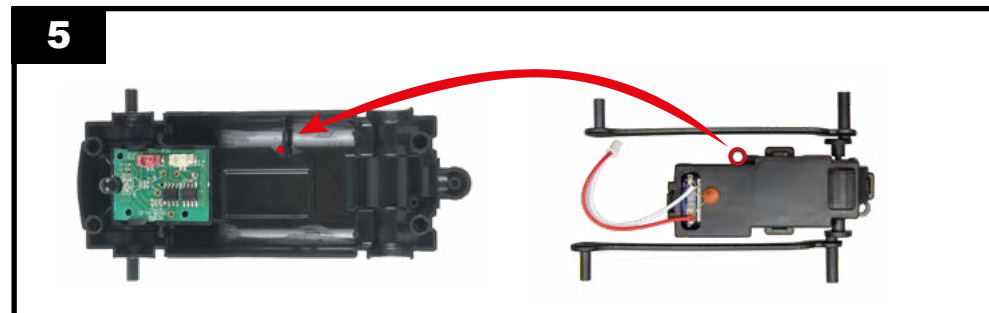


6

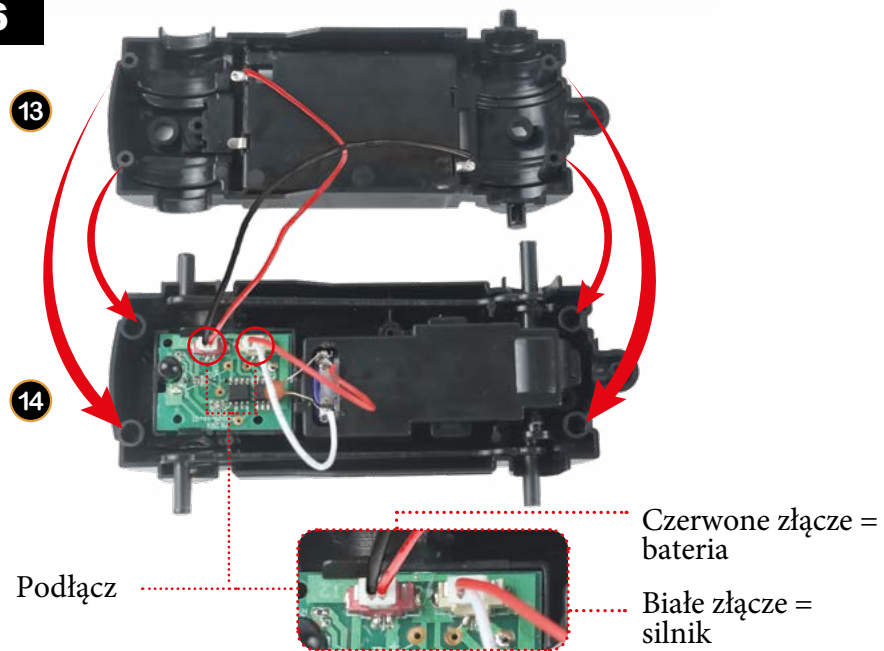


Ostrożnie podłącz kable
we właściwym miejscu.




7

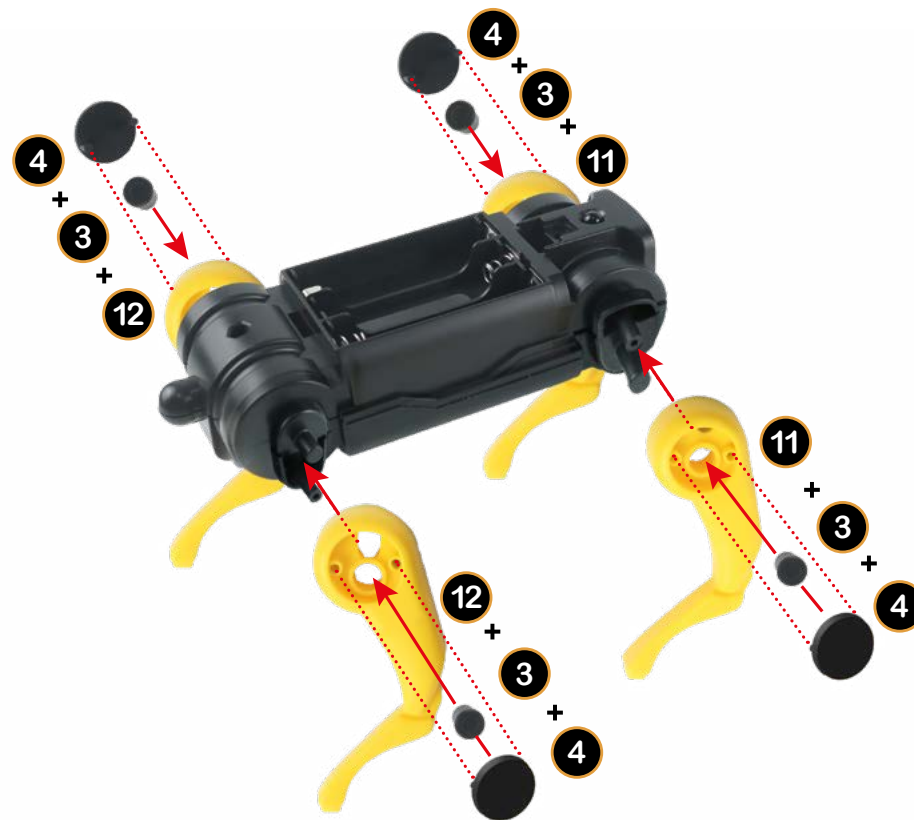

8

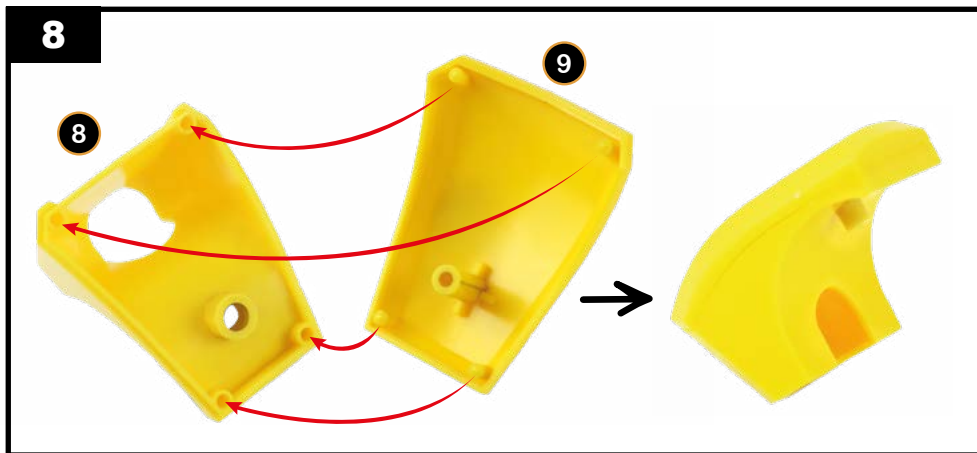


9

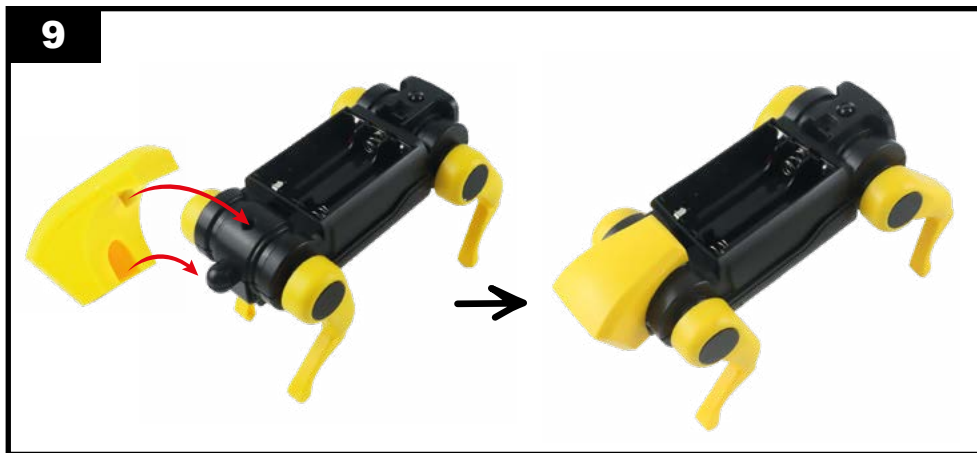


INSTALACJA BATERII

Zobacz str. 3

10

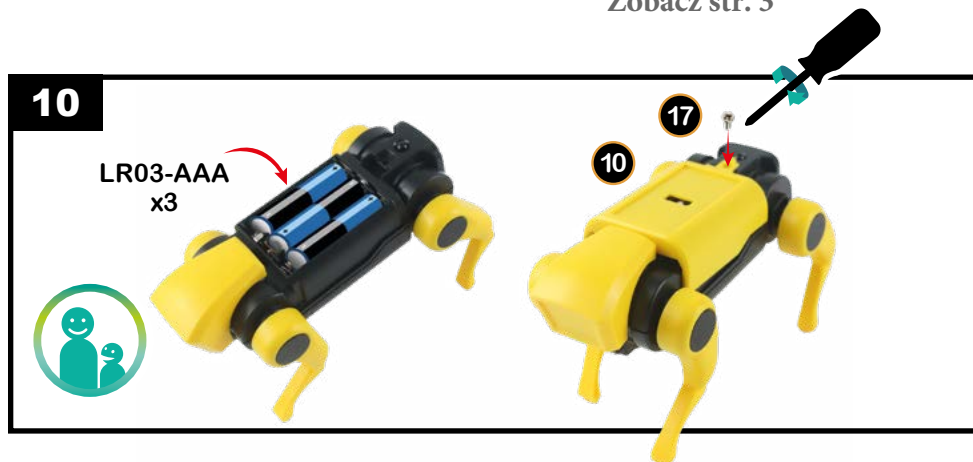

11

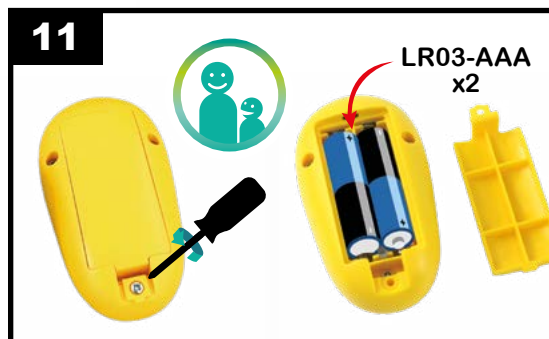

12




URUCHAMIANIE



Umieść pilot naprzeciwko robota. Naciśnij czarny przycisk w górę, aby robot zaczął poruszać się do przodu i czarny przycisk w dół, aby zaczął iść do tyłu. Baw się, ustawiając różne przeszkody na jego drodze, aby zobaczyć czy będzie w stanie je pokonać.

PODCZERWIEN

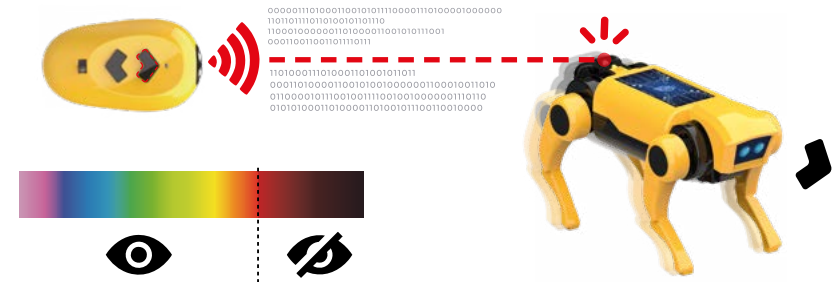

Pilot wysyła niewidzialne promieniowanie podczerwone. Robot odbiera je za pomocą odbiornika i przetwarza na polecenia ruchu do przodu, do tyłu lub skrętu. Każdy przycisk wysyła inny kod, który robot rozpoznaje, wykonując w ten sposób odpowiednią czynność.



Roboty czworonożne przypominają psy, ponieważ cztery kończyny zapewniają im doskonałą zwinność, dobrą stabilność oraz sprawne poruszanie się w trudnym terenie. Modele takie jak Spot (Boston Dynamics) czy X30 (Deep Robotics) są wykorzystywane do inspekcji, nadzoru i eksploracji w trudnych warunkach.