

Przewodnik po ustawieniach

Niniejsze wskazówki dotyczące ustawień mają charakter wyłącznie poglądowy. Po kilku użyciach dowiesz się, jakie ustawienia najlepiej pasują do Twoich butelek. Zawsze sprawdzaj temperaturę butelki przed karmieniem dziecka.

Szybkie podgrzewanie ☁

🏠 Temperatura pokojowa 70 °F / 21 °C

Butelka plastikowa 🍼		Butelka szklana 🍷	
1oz / 30ml	ustawienie 1	1oz / 30ml	×
2oz / 60ml	ustawienie 2	2oz / 60ml	×
3oz / 90ml	ustawienie 3	3oz / 90ml	ustawienie 1
4oz / 120ml	ustawienie 4	4oz / 120ml	ustawienie 2
5oz / 150ml	ustawienie 5	5oz / 150ml	ustawienie 3
6oz / 180ml	ustawienie 6	6oz / 180ml	ustawienie 4
7oz / 210ml	ustawienie 7	7oz / 210ml	ustawienie 5
8oz / 240ml	ustawienie 8	8oz / 240ml	ustawienie 6
9oz / 270ml	ustawienie 9	9oz / 270ml	ustawienie 6

Szybkie podgrzewanie ☁

❄️ Niska temperatura Z LODÓWKI 39 °F / 4 °

Butelka plastikowa 🍼		Butelka szklana 🍷	
1oz / 30ml	ustawienie 1	1oz / 30ml	×
2oz / 60ml	ustawienie 2	2oz / 60ml	×
3oz / 90ml	ustawienie 3	3oz / 90ml	ustawienie 1
4oz / 120ml	ustawienie 4	4oz / 120ml	ustawienie 2
5oz / 150ml	ustawienie 5	5oz / 150ml	ustawienie 3
6oz / 180ml	ustawienie 6	6oz / 180ml	ustawienie 3
7oz / 210ml	ustawienie 7	7oz / 210ml	ustawienie 4
8oz / 240ml	ustawienie 8	8oz / 240ml	ustawienie 5
9oz / 270ml	ustawienie 9	9oz / 270ml	ustawienie 6

Powolne podgrzewanie ☹☹☹

🏠 Temperatura pokojowa 70 °F / 21 °C

Butelka plastikowa 🍼		Butelka szklana 🍷	
1oz / 30ml	ustawienie 1	1oz / 30ml	×
2oz / 60ml	ustawienie 2	2oz / 60ml	ustawienie 1
3oz / 90ml	ustawienie 3	3oz / 90ml	ustawienie 2
4oz / 120ml	ustawienie 4	4oz / 120ml	ustawienie 4
5oz / 150ml	ustawienie 5	5oz / 150ml	ustawienie 4
6oz / 80ml	ustawienie 6	6oz / 180ml	ustawienie 5
7oz / 210ml	ustawienie 7	7oz / 210ml	ustawienie 7
8oz / 240ml	ustawienie 8	8oz / 240ml	ustawienie 7
9oz / 270ml	ustawienie 9	9oz / 270ml	ustawienie 7

Powolne podgrzewanie ☹☹☹

❄️ Niska temperatura Z LODÓWKI 39 °F / 4 °

Butelka plastikowa 🍼		Butelka szklana 🍷	
1oz / 30ml	ustawienie 1	1oz / 30ml	×
2oz / 60ml	ustawienie 2	2oz / 60ml	ustawienie 1
3oz / 90ml	ustawienie 3	3oz / 90ml	ustawienie 2
4oz / 20ml	ustawienie 4	4oz / 120ml	ustawienie 3
5oz / 150ml	ustawienie 5	5oz / 150ml	ustawienie 4
6oz / 180ml	ustawienie 6	6oz / 180ml	ustawienie 5
7oz / 210ml	ustawienie 7	7oz / 210ml	ustawienie 6
8oz / 240ml	ustawienie 8	8oz / 240ml	ustawienie 7
9oz / 270ml	ustawienie 9	9oz / 270ml	ustawienie 7

babybrezza®
safe+smart
bottle warmer



babybrezza app



Instrukcja
przygotowania do
użycia, użytkowania

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

1. Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję.
2. Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów.
3. W celu ochrony przed porażeniem prądem i obrażeniami ciała nie zanurzaj przewodu, wtyczki, zbiornika ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
4. W przypadku użytkowania jakiegokolwiek urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu konieczny jest ścisły nadzór.
5. Odłącz wtyczkę od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane lub przed czyszczeniem. Przed włożeniem lub wyjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia należy pozostawić je do ostygnięcia.
6. Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało uszkodzone, należy oddać je do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
7. Używanie akcesoriów innych niż zalecane przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
8. Należy używać urządzenia na równej powierzchni i upewnić się, że pod urządzeniem nie ma żadnych zanieczyszczeń, a gumowe podkładki dotykają powierzchni.
9. Tylko do użytku domowego. Nie stosować na zewnątrz.
10. Nie dopuścić, aby przewód zwisał nad krawędzią stołu lub lady, bądź dotykał gorących powierzchni.
11. Podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorącą cieć należy zachować szczególną ostrożność.
12. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu gorących palników gazowych lub elektrycznych, ani w nagrzanym piekarniku.
13. Nie używać urządzenia do innych celów niż przeznaczone.
14. Urządzenie ma spolaryzowaną wtyczkę (jeden pin jest szerszy niż drugi). Dla zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, wtyczka pasuje do spolaryzowanego gniazdka tylko w jedną stronę. Jeśli wtyczka nie wchodzi całkowicie w gniazdka, to należy odwrócić wtyczkę. Jeśli nadal nie chce wejść, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie próbować modyfikować wtyczki w żaden sposób.
15. Aby odłączyć urządzenie, należy je wyłączyć, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
16. Przed odłączeniem wtyczki urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone.
17. Krótki przewód zasilający ma zmniejszyć ryzyko zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód. Przedłużacze są dostępne i mogą być używane pod warunkiem zachowania ostrożności. Jeśli urządzenie jest używane z przedłużaczem, należy upewnić się, że przewód ma odpowiednie parametry elektryczne dla urządzenia.
18. Przedłużacz powinien być tak poprowadzony, aby nie zwisał z blatu lub stołu, stwarzając ryzyko pociągnięcia przez dziecko lub przypadkowego potknięcia się.
19. Przed podaniem upewnij się, że jedzenie ma temperaturę bezpieczną dla dziecka.
20. Przed podaniem mleka lub innego pokarmu podgrzanego w urządzeniu należy odłączyć przewód od gniazdka elektrycznego.
21. Nie należy pozostawiać przewodu w zasięgu ręki dziecka.



To urządzenie spełnia wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. Działanie jest uzależnione od spełnienia dwóch następujących warunków:

- (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń.
- (2) To urządzenie musi tolerować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

PRZESTROGA: Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych, urządzenie należy umieszczać w odległości co najmniej 8in/20cm od osób znajdujących się w pobliżu.

PRZESTROGA: Jeżeli na ekranie podgrzewacza do butelek pojawi się komunikat o błędzie E1, E2, E3 lub E4, to należy skontaktować się z działem obsługi klienta przed dalszym użytkowaniem podgrzewacza do butelek.

Zachowaj niniejszą instrukcję

CZEŚCI SKŁADOWE PODGRZEWACZA DO BUTELEK SAFE+SMART BOTTLE WARMER®



DANE TECHNICZNE


Model: BRZ00139

Napięcie zasilania: 120V - 60Hz

Prąd: 4,4A


Moc grzałki: 500W

ELEMENTY STERUJĄCE I WYŚWIETLACZ DOTYKOWY

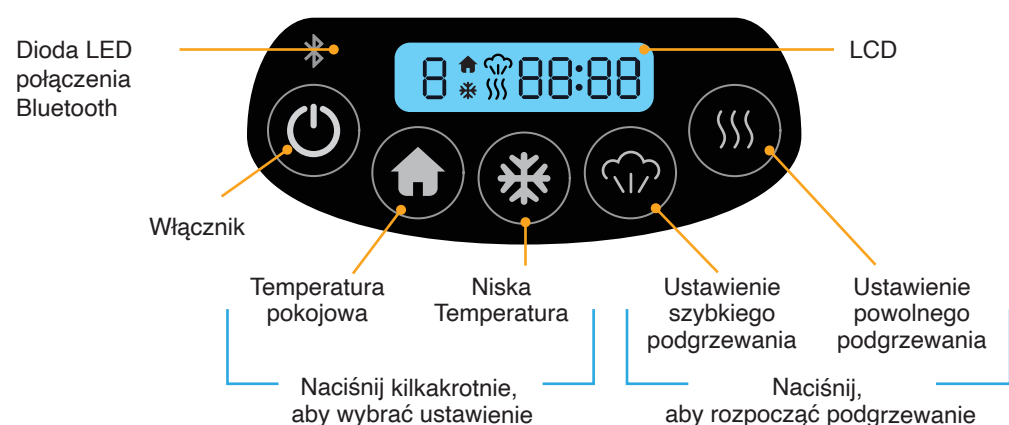

INTERFEJS APLIKACJI

Po połączeniu na urządzeniu mobilnym zostanie wyświetlony ekran konfiguracji.

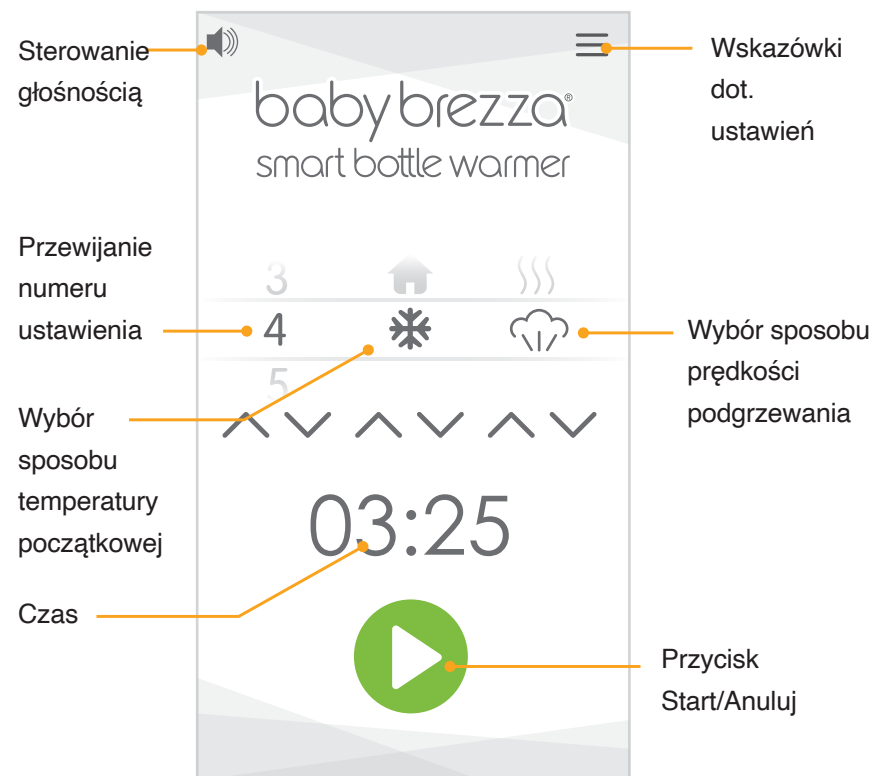

*Po uruchomieniu aplikacji można wybrać język angielski/francuski

CECHY

- 2 tryby podgrzewania:
Tryb powolne podgrzewania: kąpiel w ciepłej wodzie delikatnie podgrzewa mleko do temperatury ciała, zachowując ważne składniki odżywcze mleka matki, które mogłyby ulec rozpadowi w wysokich temperaturach.
Tryb szybkiego podgrzewania: bezpieczne i efektywne podgrzewanie parowe mleka.
- Rozmrażanie: bezpiecznie rozmrażaj zamrożone woreczki z mlekiem matki.
- Łatwy w obsłudze panel sterowania umożliwia ustawienie pracy ogrzewacza, niezależnie od tego, czy mleko zostało właśnie wyjęte z lodówki, czy też ma temperaturę pokojową.
- Aplikacja Baby Brezza pozwala sterować podgrzewaczem z poziomu smartfonu i powiadamia, kiedy butelka jest gotowa.
- Pasują wszystkie typy butelek. Pamiętaj, że butelki wykonane z różnych materiałów i o różnej budowie nagrzewają się w różnym tempie. Spróbuj ustawić wyższą lub niższą wartość, jeśli Twoja butelka jest zbyt zimna lub zbyt ciepła. Zawsze usuwaj systemy odpowietrzania z butelek przed podgrzaniem. Butelki z systemem odpowietrzania na spodzie mogą przeciekać podczas podgrzewania.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI MOBILNEJ PODGRZEWACZA DO BUTELEK SAFE+SMART BOTTLE WARMER

Ustawienia podgrzewacza do butelek można wprowadzić za pomocą smartfonu lub tabletu. Pobierz i zainstaluj aplikację Baby Brezza Bottle Warmer dostępną w App Store oraz Google Play. Do połączenia z podgrzewaczem butelek Safe+Smart wymagany jest Bluetooth w urządzeniu mobilnym.



Naciśnij włącznik na podgrzewaczu i dotknij ikony Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym, aby nawiązać połączenie Bluetooth







Umieść butelkę w podgrzewaczu i upewnij się, że wypustki koszyka na butelkę wchodzą w szczeliny w podgrzewaczu do butelek.

WYBÓR TRYB PODGRZEWANIA: POWOLNE LUB SZYBKIE



POWOLNE PODGRZEWANIE





1. Napełnij podgrzewacz wodą do poziomu mleka wewnątrz butelki.
Dla najlepszego efektu podgrzewania zawsze używaj wody o temperaturze pokojowej.
Użycie ciepłej, gorącej lub zimnej wody będzie skutkowało nieodpowiednią lub niebezpiecznie wysoką temperaturą butelki
2. Zamknij pokrywę podgrzewacza do butelek.
3. Naciśnij  aby włączyć urządzenie.
4. Skorzystaj ze wskazówek dotyczących ustawień zawartych na odwrocie niniejszej instrukcji, aby znaleźć właściwe ustawienie. Wybierz odpowiedni rozmiar i materiał butelki.
5. Określ **temperaturę początkową** swojej butelki.
 - Jeśli butelka ma temperaturę pokojową (około 70°F/21°C), naciśnij 
 - Jeśli butelka jest zimna (schłodzona do temperatury 39°F / 4°C), należy kilkakrotnie wybrać opcję 
6. Naciśnij  aby rozpocząć ogrzewanie.
7. Podgrzewacz wyda sygnał dźwiękowy, gdy butelka będzie gotowa.
Wyjmij butelkę natychmiast po zakończeniu podgrzewania, delikatnie zawiruj zawartość i sprawdź temperaturę przed karmieniem dziecka.

Napełnij podgrzewacz wodą do poziomu mleka w butelce.



⚠ Jeśli zamierzasz podgrzać kilka butelek, to przed podgrzaniem kolejnej butelki odczekaj, aż podgrzewacz ostygnie.

SZYBKIE PODGRZEWANIE


1. Napełnij zbiornik podgrzewacza wodą o temperaturze pokojowej do poziomu „Quick Warm”. Dla najlepszego efektu podgrzewania zawsze używaj wody o temperaturze pokojowej.
Użycie ciepłej, gorącej lub zbyt zimnej wody będzie skutkowało nieodpowiednią lub niebezpiecznie wysoką temperaturą butelki.
2. Zamknij pokrywę podgrzewacza do butelek.
3. Naciśnij  aby włączyć urządzenie.
4. Aby określić ustawienie dla swojej butelki, skorzystaj ze wskazówek dotyczących ustawień zawartych na odwrocie niniejszej instrukcji. Wybierz odpowiedni rozmiar i materiał butelki.
5. Określ temperaturę początkową swojej butelki.
 - Jeśli butelka ma temperaturę pokojową (około 70°F/21°C), naciśnij 
 - Jeśli butelka jest zimna (schłodzona do temperatury 39°F / 4°C), należy kilkakrotnie wybrać opcję 
6. Naciśnij  aby rozpocząć ogrzewanie.
7. Podgrzewacz wyda sygnał dźwiękowy, gdy butelka będzie gotowa.
Wyjmij butelkę natychmiast po zakończeniu podgrzewania, delikatnie zamieszaj zawartość i sprawdź temperaturę przed karmieniem dziecka.

Uwaga: tryb szybkiego podgrzewania wykorzystuje parę do podgrzewania butelek. Należy zachować ostrożność przy otwieraniu pokrywy po zakończeniu cyklu podgrzewania. Zawsze używaj pomarańczowego koszyka na butelkę do wyjmowania butelki z podgrzewacza i nie dotykaj gorących obszarów urządzenia.

Bezpośrednio po podgrzaniu zewnętrzna strona butelki może być gorąca.

Napełnij podgrzewacz wodą do poziomu Quick Warm Fill

⚠ Jeśli zamierzasz podgrzać kilka butelek, to przed podgrzaniem kolejnej butelki odczekaj, aż podgrzewacz ostygnie.

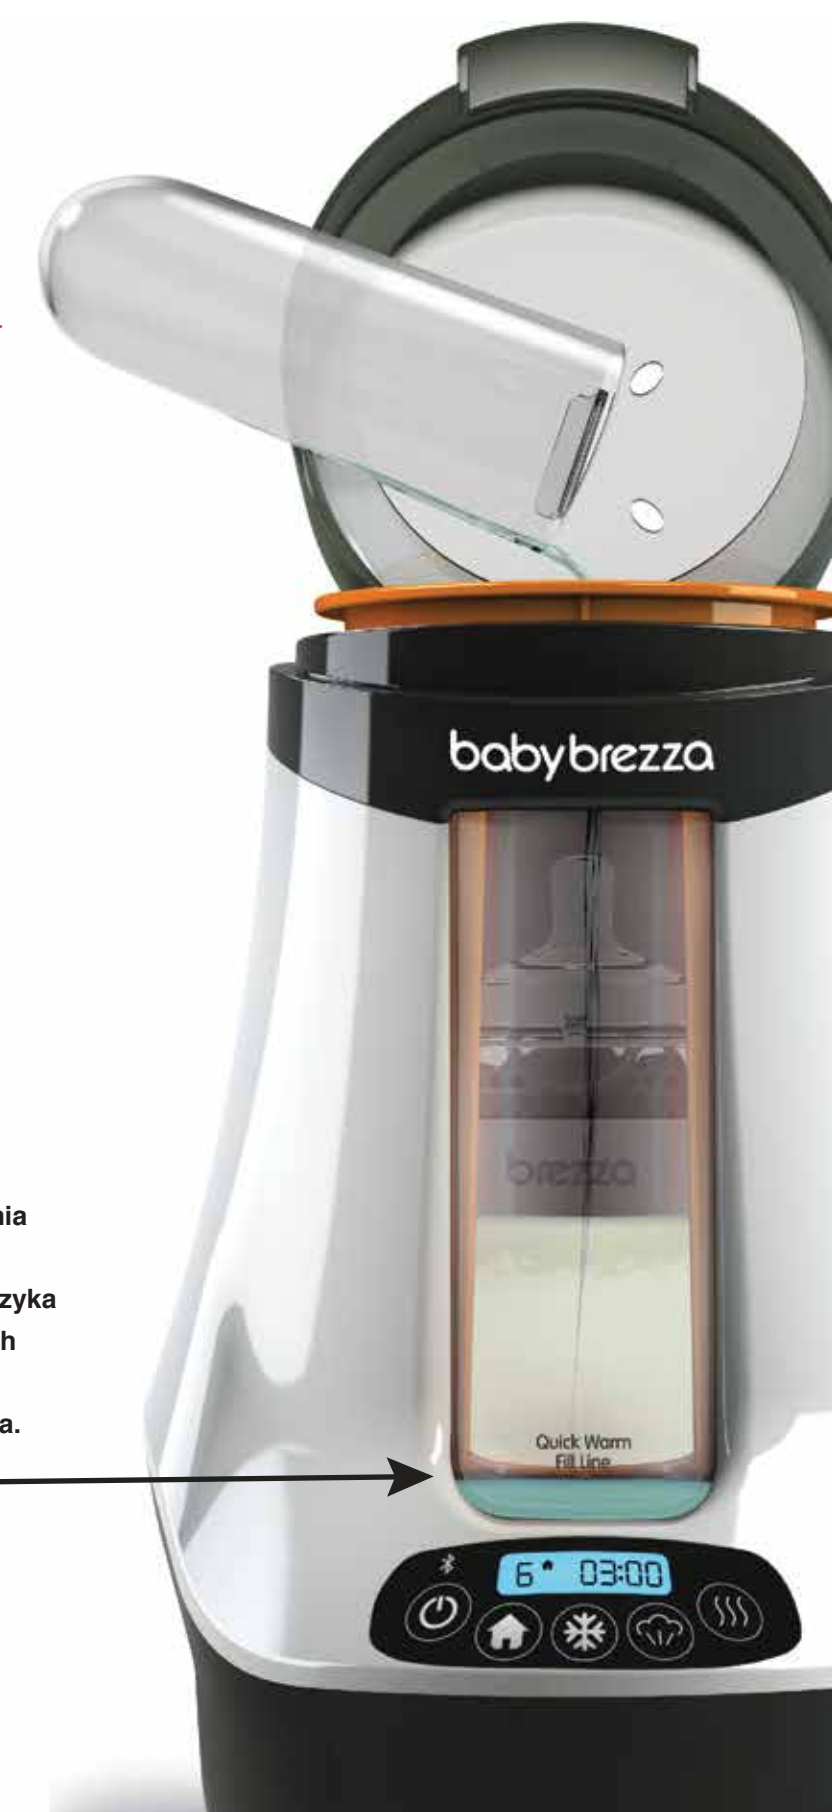

ROZMRAŻANIE ZAMROŻONYCH TOREBEK Z MLEKIEM

Aby użyć ustawienia rozmrażania, umieść torebkę z zamrożonym mlekiem w podgrzewaczu i napełnij zbiornik wodą do poziomu mleka w torebce.

Naciskaj ustawienie ❄️, aż na ekranie LCD pojawi się ikona "F",

Następnie naciśnij 🌀 aby rozpocząć ogrzewanie.



CZYSZCZENIE PODGRZEWACZA DO BUTELEK

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odczekać, aż podgrzewacz ostygnie.



1
Odcłącz podgrzewacz do butelek od prądu i wyjmij koszyk na butelkę z komory urządzenia.



2
Ostrożnie wylej resztkę wody z wnętrza.



3
Przed kolejnym użyciem wytrzyj wszystkie części do sucha. W razie potrzeby przetrzyj zewnętrzną powierzchnię korpusu wilgotną szmatką. Do czyszczenia nie należy używać ostrego zmywaka, materiałów ściernych ani rozpuszczalników.

ODKAMIENIANIE PODGRZEWACZA DO BUTELEK

Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia bardzo ważne jest przeprowadzanie odkamieniania co 4 tygodnie. Wylać całą pozostałą wodę z komory podgrzewacza. Aby usunąć kamień, należy wymieszać 2oz (60ml) białego octu z 4oz (120ml) zimnej wody w komorze wodnej, a następnie uruchomić jeden cykl podgrzewania na ustawieniu 5 - odkamienianie. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas odkamieniania przy użyciu octu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Stan	Możliwa przyczyna	Możliwy środek zaradczy
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie jest odłączone od zasilania.	Upewnij się, że wtyczka jest do końca włożona w gniazdko.
	Przycisk ⏻ jest trzymany zbyt długo.	Naciśnij ⏻ aby włączyć urządzenie. Nie przytrzymuj przycisku.
Pokrywa się nie zamyka.	Koszyk na butelkę butelki został nieprawidłowo umieszczony w komorze podgrzewacza.	Upewnij się, że wypustki koszyka wchodzą w szczeliny w podgrzewaczu do butelek.
Urządzenie nie synchronizuje się z urządzeniem mobilnym lub jest rozłączone.	Łączność Bluetooth w urządzeniu mobilnym nie jest włączona.	Przed synchronizacją z urządzeniem mobilnym włącz w nim łączność Bluetooth.
	Urządzenie mobilne jest poza zasięgiem.	Urządzenie mobilne musi znajdować się w odległości do 20 stóp od podgrzewacza do butelek.
Podgrzana butelka jest zbyt gorąca. (Ustawienie szybkiego podgrzewania)	Do komory podgrzewacza wiano zbyt mało wody.	Wlej wodę do poziomu zaznaczonego linią Quick Warm Fill Line.
	Czas podgrzewania w danym ustawieniu jest zbyt długi lub wybrano nieprawidłowe ustawienie.	Spróbuj niższego ustawienia w zależności od swoich preferencji.
Podgrzana butelka jest zbyt gorąca. (Ustawienie powolnego podgrzewania)	Do komory podgrzewacza wiano zbyt mało wody.	Nalej wody do poziomu płynu w Twojej butelce.
	Czas podgrzewania w danym ustawieniu jest zbyt długi lub wybrano nieprawidłowe ustawienie.	Wypróbuj niższe ustawienie w zależności od swoich preferencji.
Podgrzana butelka jest zbyt zimna (Ustawienie szybkiego / powolnego podgrzewania)	Zbyt duża ilość wody w komorze podgrzewacza.	Zmniejsz ilość wody w podgrzewaczu do wymaganego poziomu w zależności od ustawienia. (patrz strona 5).
	Czas podgrzewania w danym ustawieniu jest zbyt krótki lub wybrano nieprawidłowe ustawienie.	Wypróbuj wyższe ustawienie w zależności od swoich preferencji.
Podgrzana butelka jest zbyt zimna. (Ustawienia szybkiego i powolnego podgrzewania)	Do urządzenia wiano mało wody lub nie wiano jej wcale.	Wlej do komory podgrzewacza zimną wodę i odczekaj 5 minut do ostygnięcia urządzenia. Wylej zimną wodę z komory i ponownie uruchom podgrzewacz do butelek. Należy pamiętać o wlewaniu odpowiedniej ilości wody potrzebnej do podgrzewania.
Pojawił się kod błędu „E5” na wyświetlaczu urządzenia lub komunikat "Error" w aplikacji.	Usterka wewnętrzna	Przed przystąpieniem do dalszego użytkowania urządzenia należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

